



In Svizzera:
ABIDA GROUP Sagl
Via al Molino 31 - 6926 MONTAGNOLA
Tel. 091 980 97 58 - Fax 091 980 97 59
@: info@abida.ch - web: www.abida.ch

Friulmed sostiene l'ambiente



HYGIENE FC



Riduciamo i rifiuti per migliorare la vostra vita

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da milioni e milioni di tonnellate di rifiuti.

Rifiuti per lo più solidi urbani, ospedalieri e medicinali. Lo smaltimento di tali rifiuti comporta costi elevati, che quotidianamente incidono nel bilancio sia delle famiglie che delle imprese.

Ridurli al massimo è l'impegno di Friulmed per migliorare la qualità della vita delle persone e per tutelare l'ambiente in cui esse vivono. Friulmed, da sempre conosciuta per la diffusione della tecnica del sottovuoto, attraverso le proprie confezionatrici, ha ideato,

progettato e costruito una nuova macchina capace di rispondere alle esigenze delle persone, delle imprese ma soprattutto dell'ambiente attraverso la riduzione dell'impatto di rifiuti sul territorio.



- rifiuti ospedalieri, solido urbani
+ QUALITÀ DELLA VITA

HYGIENE FC

Il compattatore per rifiuti ospedalieri/medicinali e solido urbani.




Vantaggi igienico-sanitari:

i sacchetti Friulmed, rendono impossibile la fuoriuscita di batteri eliminando totalmente i cattivi odori e migliorando la qualità e la sicurezza del lavoro degli operatori.



Vantaggi ambientali:

Riduzione del volume dei rifiuti fino al 60% = riduzione del n° di viaggi in discarica = riduzione dell'apporto inquinante dei mezzi di trasporto.

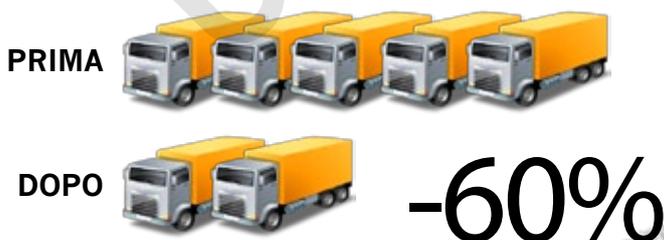

Vantaggi economici:


riduzione fino al 60% del volume dei rifiuti = meno costi di smaltimento, più risparmio economico.



Vantaggi funzionali:

- Nuovo sistema **MODULVAC** per ottenere un confezionamento più rapido.
- Nuovo sistema **AIRVAC** per proteggere la macchina da accidentali aspirazioni di liquidi e per facilitare il sostegno della busta durante il processo di confezionamento.
- Programmi di confezionamento automatico (anche senza la presenza di un operatore).
- Capacità di confezionare buste di grandi dimensioni fino a 65 cm di larghezza.
- Facilità nel trasportare il compattatore da un luogo all'altro, grazie alla sua struttura carrellata.

La Compattatrice **HYGIENE FC**

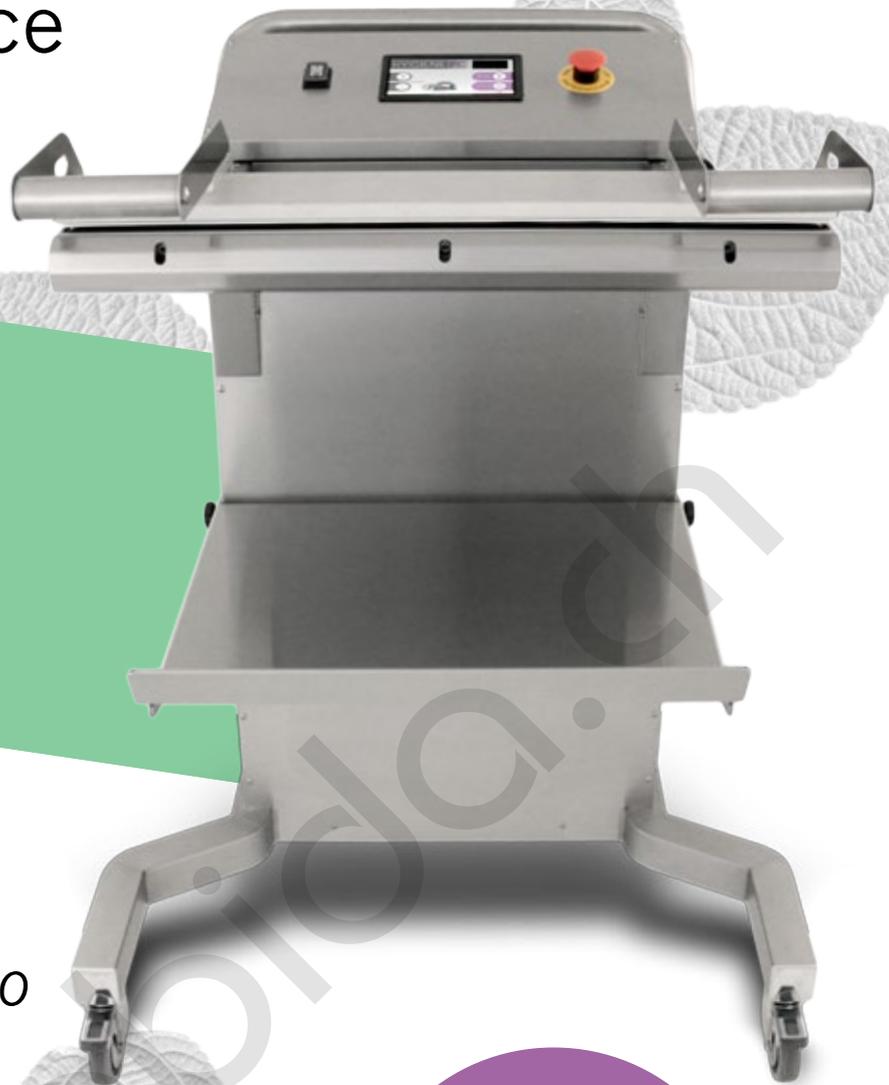

Semplicità di utilizzo

No cattivi odori

No batteri

Stop automatico

Facilità di spostamento

5 livelli di vuoto

Fino a 23 pannoloni per sacco

70" di durata ciclo

Dimensioni contenute

-60%
di riduzione del
volume



Nuovo sistema di aspirazione *AIRVAC*



AIRVAC

Nuovo sistema per evitare l'aspirazione dei liquidi e per facilitare il sostegno della busta durante il processo di confezionamento

Busta sottovuoto in Polietilene/Poliammide Friulmed

Barra saldante

Guarnizione campana

Sistema di profumazione



Le Caratteristiche *HYGIENE FC*

Nuovo sistema di aspirazione **MODULVAC** per confezionamenti rapidi e nuovo sistema **AIRVAC**.
La macchina è dotata di maniglie per facilitare l'abbassamento.

BREVETTATO

Interruttore generale **ON/OFF**, pannello comandi digitale con 5 pulsanti e 2 led. Interruttore di emergenza.

Maniglione per la movimentazione della macchina e paracolpi.


Corpo macchina contenente pompa a vuoto, nuovo **FILTRO ANTIBATTERICO** e **ANTIODORE**, impianto elettrico e di aspirazione.

Due gruppi cerniera autoregolanti, dotati di molle a gas.


Ripiano porta sacco regolabile su tre diversi livelli, inclinabile verso il basso per la posizione di rimessaggio.

Tendisacco per favorire lo scorrimento della busta durante il confezionamento.

Telaio in tubo quadro in acciaio **INOX** con quattro ruote piroettanti.

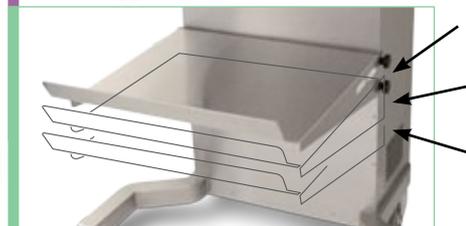

Il Funzionamento *HYGIENE FC*

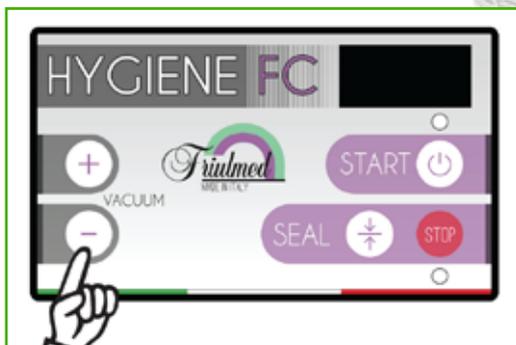


FASE 1

Inserire i rifiuti da smaltire nell'apposito sacco Friulmed per compattatrice.



FASE 2

Accendere la compattatrice HYGIENE FC e impostare il livello di vuoto desiderato su **5 livelli** disponibili.

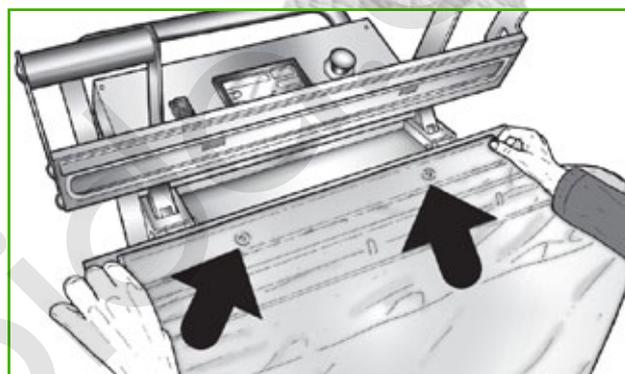


FASE 3

Posizionare il sacchetto nella macchina sfruttando l'apposito **AIRVAC**.



FASE 4

Abbassare il coperchio e dopo una leggera pressione premere il tasto **START** e la macchina si avvierà automaticamente.

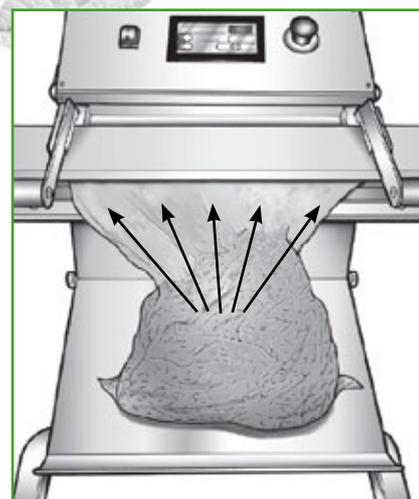

FASE 5

A fine ciclo, dopo **70"** la macchina aprirà il coperchio automaticamente.



FASE 6

Il sacchetto è pronto per essere smaltito. La macchina può iniziare un nuovo ciclo di lavoro.

www.abida.ch



ABIDA GROUP SgI
Via al Molino 31 - 6926 MONTAGNOLA
Tel. 091 980 97 58 - Fax 091 980 97 59
@: info@abida.ch - web: www.abida.ch

